



Kodovi u boji



RESET

GRUPA

SIGNAL

KÔD


Operativan bojler



Centralno grijanje

Topla voda iz vodovoda

Servis*

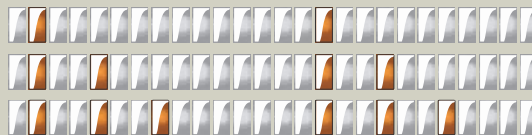


Kôd A

Kôd B

Kôd C

Blokada

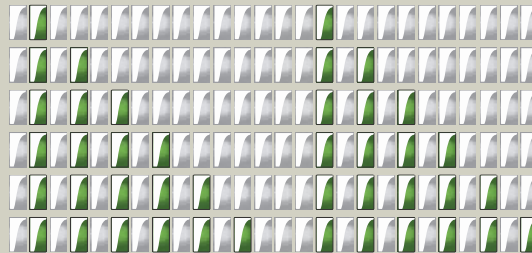

Kôd 1

Kôd 2


Kôd 3

Kôd 4

Kôd 5

Kôd 6

Nedostatak

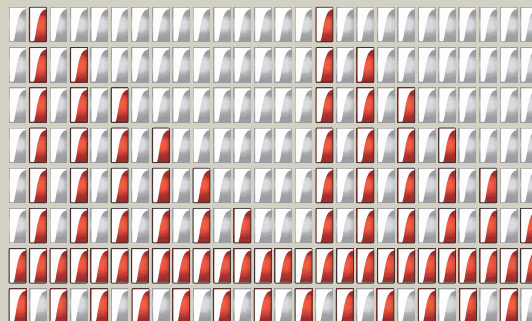

Kôd 1

Kôd 2

Kôd 3

Kôd 4


Kôd 5

Kôd 6

RESET

Resetiranje...



Boja i broj uzastopnih treptaja statusnih signala tipke  pokazuje da li kotao radi normalno, ima li problem ili zahtjev za servisom.

Operativan bojler: Zeleni signal koji se prekida 1 put(a) ukazuje na to da bojler radi normalno i da radi u režimu centralnog grijanja. Zeleni signal koji se na kratko prekida 2 put(a) ukazuje na to da bojler radi u režimu PTV..

Održavanje*: Treperеći narandžasti signal ukazuje na to da bojler zahtjeva servis. Broj uzastopnih treptaja narandžastog svijetla ukazuje na servisni kôd. Zabilježite servisni kôd (A, B ili C) i obratite se instalateru u roku od nekoliko dana.

Blokada: Treperеći zeleni signal ukazuje na to da je bojler detektirao problem i da ga pokušava riješiti. Ako u tome ne uspije, bojler će preći u režim greške i prikazaće crveni signal.


Nedostatak: Treperеći crveni signal ukazuje na to da je bojler u režimu greške i da ne radi. Ako se prikazuje treperеći crveni signal: provjerite dovod plina, električne veze bojlera i pritisak vode u sistemu centralnog grijanja. Ako se uzastopno prikazuje crveni signal: isključite električno napajanje na 30 sekunde(i). Resetirajte grešku tako što ćete pritisnuti tipku RESET i zadržati je najmanje 5 sekundi. Ako crveni signal ne nestane, zabilježite kôd greške (1, 2, 3, 4, 5 ili 6) i odmah kontaktirajte instalatera.

* Ova funkcija nije primenljiva za sve tipove



Korisnička uputstva



Uključivanje kotla centralnog grijanja

- Provjeravajte pritisak vode u sistemu za grijanje.
- Otvorite ventil za plin na kotla.
- Povežite kotao na električnu mrežu.
- Počinje ciklus pokretanja i ne može se prekinuti. Statusni signali na tipci  će svijetleti zeleno približno 3 minute tokom pokretanja.
- Kotao je uključen kada sijvetlo na tipci RESET počne stalno svijetliti zeleno.

Isključivanje kotla centralnog grijanja

- Isključite dovod električne energije bojlera.
- Zatvorite slavinu za plin bojlera.


Podešavanje temperature*

- Okrenite tipku  da biste promijenili temperaturu tople vode iz vodovoda ili da biste isključili ovu funkciju.
- Okrenite tipku  da biste promijenili temperaturu tople vode centralnog grijanja ili da biste isključili ovu funkciju.

Uključivanje funkcije protiv smrzavanja

- Termostat sobe podesite na nisku temperaturu, na primer na 10°C. Nemojte da isključujete bojler.
- Ukoliko ne planirate borsvak kod kuće duže vrijeme, a postoji mogućnost zamrzavanja: Ispraznite bojler i sistem centralnog grijanja, pa isključite bojler.

Provjera bojlera centralnog grijanja

- Redovno provjeravajte statusne signale tipke  na kotlu. Na status bojlera ukazuje boja i učestalost treperenja svijetla (pogledajte drugu stranu kartice). Zabilježite sve kodove grešaka ili servisne kodove i kontaktirajte instalatera.

U ovisnosti od primjenljivih propisa države:


- Redovito servisirajte bojler, u dogovoru sa instalaterom ili kada se na bojleru prikaže servisni kôd.
- Redovno proveravajte izlaznu cijev za otpadimni plini po potrebi je očistite.

Oprez

Provera sistema centralnog grijanja i njegovo dopunjavanje

Rad na uređaju i instalacijama dozvoljen je samo ovlaštenim osobama.

- Nekoliko puta godišnje provjerite pritisak vode u sistemu centralnog grijanja. Ako je pritisak vode niži od 0,8 bara, dopunite sistem centralnog grijanja na preporučeni pritisak vode od 1,5 do 2 bara.

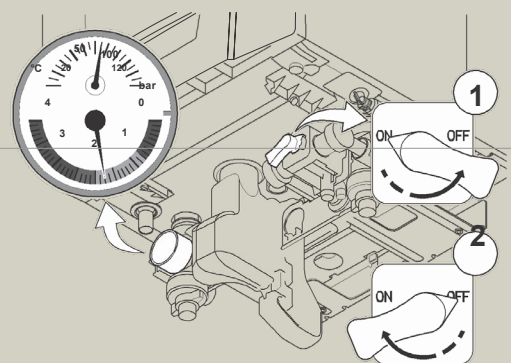

Uz pomoć uređaja za dopunjavanje* to možete duraditi na sljedeći način:

1. Započnite s dopunjavanjem: Otvorite slavinu preko petlje za punjenje.
2. Završite s dopunjavanjem: Zatvorite slavinu uređaja za nadopunjavanje.

Odraživanje sistema centralnog grijanja

- Odzračite sistem ako se radijatori ne zagrevaju ispravno ili ako iz cijevi prilikom zagrijavanja dolaze neobični zvukovi.
- Isključite dovod električne energije bojlera.
- Prilikom odzračivanja radijatora krenite odozdo nagore.
- Ponovo uspostavite električne veze bojlera. Bojler će započeti program automatskog odzračivanja.

Pražnjenje sistema centralnog grijanja

- Isključite bojler i ispraznite sistem ako je potrebno zamjeniti radijatore, u slučaju ozbiljnog curenja vode ili ako postoji rizik od smrzavanja.

Više informacija o kodovima u boji ili uporabi bojlera i njegovom održavanju potražite u priloženom uputstvu.

* Ova funkcija nije primjenljiva na sve tipove

7602779-01

